



SoftBank

SoftBank 102SH
/ 102SH II

クイックスタート

AQUOS PHONE

基本操作を
覚えたい


使い方ガイド(アプリ)

裏面へ ←... すぐに
使いたい

Start

同梱の「**お願いと注意**」も
必ずお読みください。

より詳しく
調べたい

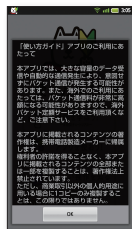

→ 画面の指示に
従って操作

このケータイの使いかたを調べたり、FAQサイトへ
アクセスすることができます。
(使い方ガイドは、通知パネルからも起動できます。)

▼画面ロック(初回電源ON時は非表示)

タッチ操作禁止状態です。画面が自動消灯した
ときは、を押すとの状態になります。



電源ON/
初期設定

長く押す



軽く
触れたまま

までなぞる
(画面ロック解除)

OKをタップ

→初期設定画面が表示

※ 商品写真、画面は、102SHのもので
※ 画面のイメージやアイコンなどは、
予告なく変更することがあります。

ホーム画面



起動中アプリ画面を表示



シート切替



ランチャー画面



ホーム画面を表示



ページ切替

おもなタッチ操作

タップ



画面に軽く触れ、すぐに指を離します。項目を選んだり、画面のキーを実行するときなどに使います。

ドラッグ



画面に軽く触れたまま、上下左右にゆっくりならぞります。画面ロックを解除するときなどに使います。

フリック



画面に軽く触れ、上下左右に指を軽くはじきます。画面を切り替えるときなどに使います。

ピンチ



2本の指で触れ、指を開いたり閉じたりします。画面を拡大/縮小するときなどに使います。

▼日付と時刻

日時は自動設定されています。変更するとき、項目をタップして設定します。




項目をタップして設定



次へをタップ

▼ソフトウェア更新

自動的に更新を行うよう設定されています。開始時刻は変更できます。

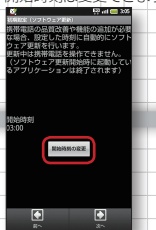


開始時刻の変更をタップして設定



次へをタップ

▼位置情報

アプリケーションで位置情報が利用できるようにするときは、GPS機能を使用します。

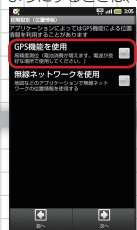

GPS機能を使用同意するの順にタップ



次へをタップ

起動中アプリ画面

アプリ起動



アプリ終了



すべてのアプリを終了（複数アプリ起動時に表示） ホーム画面に戻る

ホーム画面をアレンジ

ホーム設定



長く（ロングタッチ）



以降、画面の指示に従って操作




電源を切ったり、マナーモードなどを設定

携帯電話オプション




▼鮮やか表示モード

画面をより明るく色鮮やかにしたいときは、鮮やか表示モードを設定しましょう。

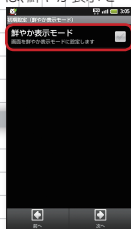

鮮やか表示モード
をタップ

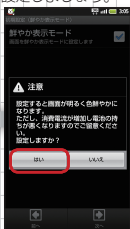

はい 次への順に
タップ

▼Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fi回線（無線LANアクセスポイント）に接続しましょう。



Wi-Fi設定を
タップ



Wi-Fiをタップ



接続するWi-Fi
回線をタップ



パスワード入力後、接続
をタップ➡

各部の名称／キーのはたらき



▼Google™アカウント


お持ちのGoogleアカウントでログインしましょう。アカウントの作成も可能です。




Googleアカウント
次への順にタップ




ログインをタップ

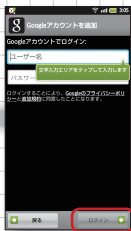


アカウント情報入力後、**ログイン**をタップ

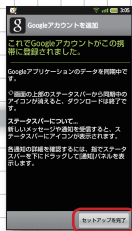

セットアップを完了
次への順にタップ

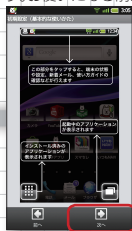

次へ 完了の順に
タップ

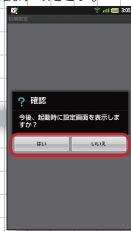

はい/いいえを
タップ➡ホーム画面へ

▼基本的な使いかた

このケータイの基本操作を紹介しています。お使いになる前にお読みください。

S!メール 送信



ホーム画面で
(メール)をタップ



新規作成を
タップ



をタップ➡
電話帳引用をタップ




相手をタップ➡
宛先をタップ



件名を入力➡次へ
をタップ

新着メール 確認➡返信

返信するやりかた

受信時には、着信音/バイブが鳴動し、画面上部にが表示されます。



画面上部をタップ



新着メール通知を
タップ



確認するメールをタップ
(新着メールが複数のとき)



メール表示
(メッセージ画面)



返信をタップ

受信メール 確認



ホーム画面で
(メール)をタップ



確認するフォルダ
をタップ



確認するメール
をタップ

メール アドレス変更



ホーム画面で
(メール)をタップ



本文を入力



送信をタップ



送信開始

S!メール作成中に、デコレメールを作成したり、メールを装飾したりすることができます。また、SMSに変換することもできます。

デコレメールを作成

メールを装飾



SMSに変換

インターネット
アクセス



本文を入力



送信をタップ



送信開始

メッセージ画面では、メールの転送や削除、保護が行えます。また、受信メールに複数の宛先があるときは、全員へ返信することもできます。

メールを全員へ返信

メールを削除



メールを転送

メールを保護

電話発信



設定をタップ



メール・アドレス設定
をタップ



画面の指示に
従って操作

S!メール/SMS以外にも、次のメールが利用できます。



会社や自宅で利用しているインターネットメールを送受信できます。



Googleのウェブメールサービス「Gmail™」を利用できます。

パソコンと
ファイル共有

接続するパソコンに、「MediaJet」をインストールする必要があります。



ホーム画面で
(ブラウザ)をタップ



ウェブ画面表示
MENU



ブックマーク
をタップ




オンラインマニュアル
をタップ


ウェブ画面で **MENU** を押すと、ブックマークの登録/利用のほか、ページ内検索や各種設定などが行えます。



ホーム画面で
(電話)をタップ

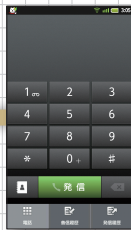

電話番号を入力

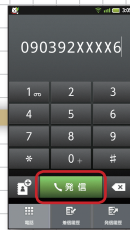

発信をタップ



通話終了をタップ

電話帳に登録していない相手との通話終了後、**電話帳に登録**をタップすると、電話帳に登録することができます。



かかってきた電話を受けるときは、**応答**をタップするか、**上**を押します。



●画面ロック中は、**上**を押すか、**上**を右にドラッグします。



本機とパソコンを付属
のUSBケーブルで接続



USBストレージをONにする
OKの順にタップ



パソコンの操作で
ファイルを共有



USBストレージをOFFにする
をタップ

「MediaJet」は、本機とパソコン接続時の確認画面からインストールできます。**インストール**をタップしたあと、パソコン画面の指示に従って操作してください。

本機とパソコンは、Wi-Fiでも接続できます。端末設定でWi-Fiを有効にしたあと、次の操作を行います。

MediaJet をタップ ➡ **PC同期** をタップ ➡ **OFF** をタップ (**ON** 表示)

音楽は、**ミュージックプレーヤー** または **音楽・動画** で再生できます。

電話帳



電話帳に相手の
情報を登録し、利
用できます。



MENU

新規登録

情報を入力

保存

はい

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

カメラ



簡単な操作で静
止画や動画を撮
影できます。



被写体を画面
に表示



撮影→保存

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

ワンセグ



ワンセグ（テレビ）
を視聴でき
ます。



ワンセグテレビ

左右フリックで
選局

※はじめてお使いになるときは、チャンネル設定が必要です。

カレンダー



カレンダーを確
認したり、予定を
管理したりする
ことができます。



日付をロング
タッチ

予定を作成

タイトル/日時
などを入力

完了

※Googleアカウントでのログインが必要です。

時計(アラーム)



世界時計やアラ
ーム、ストップ
ウォッチ、タイ
マーを利用でき
ます。



アラーム

登録先をタップ

時刻

時刻を入力

OK

赤外線受信



赤外線を利用し
て、他の機器と
情報をやりとり
できます。



[例：受信操作]

受信

OK

相手側でデータ
送信操作を実行

画面に従って操作

フォントマネージャー



画面に表示される文字の書体(フォント)を変更できます。



フォントを
タップ

OK

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

エコ技設定



電池の消耗をおさえた、省エネモードで利用できます。



技ありモード✓

お助けモード

OK

※確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

設定(端末設定)



このケータイの動作を設定できます。



設定項目を
タップ

設定操作

オンラインマニュアル

このケータイまたはパソコンでも確認できます。

ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている「オンラインマニュアル」を選択

パソコンから(PDF版もダウンロードできます)

■102SH

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/102sh/>

■102SH II

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/102sh2/>

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)

一般電話から ☎0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

一般電話から ☎0800-919-0113 (無料)

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から 151 (無料)

一般電話から ☎0800-1700-151 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491

(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)



ソフトバンクは、
はじめています。
続けていきます。
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2012年7月 第3版発行

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 102SH / SoftBank 102SHⅡ

製造元:シャープ株式会社



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話の回収とリサイクルに関する取り組み

TINSJA955AFZZ
12F 40.1 TR MM20©